

Denon Home 200 / 400 / 600

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA





PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. DEIXE A REPARAÇÃO AO PESSOAL QUALIFICADO.


O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de «voltagem perigosa» não isolada no interior do invólucro do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência técnica) na documentação que acompanha o aparelho.

AVISO:

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.

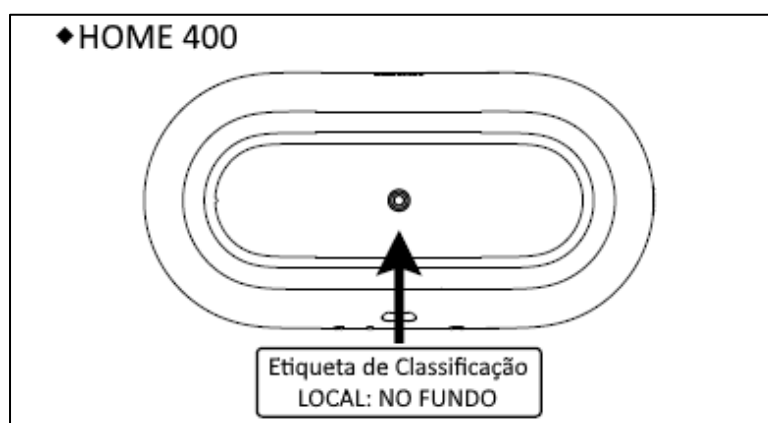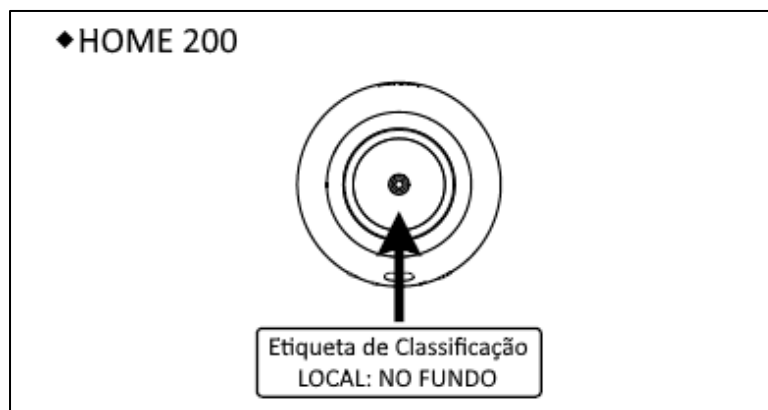

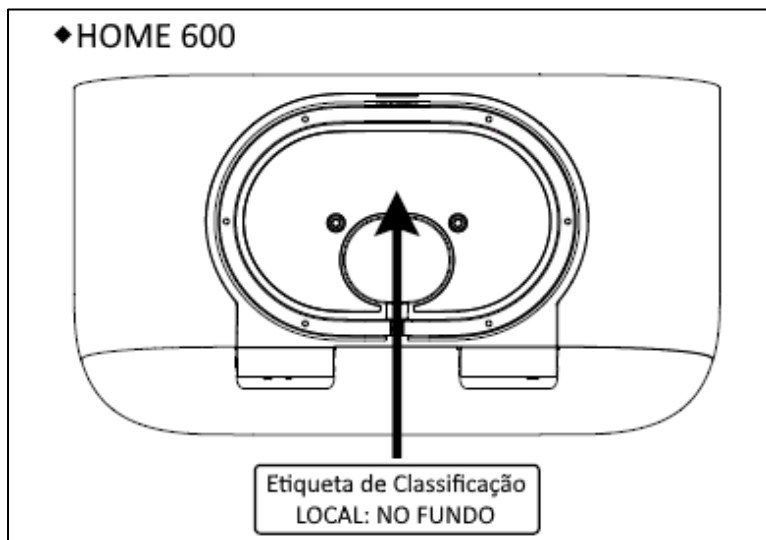

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Respeite todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este aparelho perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de fontes de calor, tais como radiadores, saídas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou comprimido, especialmente ao nível das fichas, das tomadas e da zona em que saem do aparelho.
10. Não ignore nem anule a finalidade de segurança da ficha com ligação à terra. Uma ficha com ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro pino de ligação à terra. A lâmina larga ou o terceiro pino destinam-se à sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um eletricitista para a substituir – provavelmente está obsoleta.
11. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
12. Utilize apenas com um carrinho, suporte, tripé, braço de fixação ou mesa especificados pelo fabricante, ou vendidos juntamente com o aparelho. Quando utilizar um carrinho para movimentação de mercadorias, tenha cuidado ao deslocar o conjunto para evitar ferimentos causados qualquer tipo de queda do material.
13. Desligue este aparelho da tomada durante tempestades com trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos.

14. Recorra sempre a pessoal qualificado para qualquer intervenção de assistência e/ou manutenção. A reparação será necessária quando o aparelho tiver sofrido qualquer tipo de dano, como, por exemplo, caso o cabo de alimentação ou a ficha estejam danificados, caso tenha sido derramado líquido ou se tiverem caído objetos no interior do aparelho, caso o aparelho tenha sido exposto à chuva ou à humidade, se não estiver a funcionar normalmente ou caso tenha caído.

15. Qualquer tipo de pilhas ou baterias não deve ser exposto a calor excessivo, como a luz solar, o fogo ou similares.

AVISOS

NOTAS SOBRE A UTILIZAÇÃO

- Evite temperaturas elevadas. Assegure uma dissipação de calor suficiente quando instalado num *rack*.
- Manuseie o cabo de alimentação com cuidado. Segure na ficha ao desligar o cabo.
- Mantenha o aparelho protegido da humidade, da água e do pó.
- Desligue o cabo de alimentação quando não utilizar o aparelho durante longos períodos.
- Não obstrua as aberturas de ventilação.
- Não deixe que objetos estranhos entrem na unidade.
- Não deixe que inseticidas, benzeno e diluentes entrem em contacto com a unidade.
- Nunca desmonte nem modifique a unidade, de forma alguma.
- A ventilação não deve ser impedida cobrindo as aberturas de ventilação com objetos, tais como jornais, toalhas de mesa ou cortinas.
- Não coloque sobre a unidade fontes de chama aberta, tais como velas acesas.
- Respeite e siga os regulamentos locais relativos à eliminação de baterias.
- Não exponha o aparelho a líquidos que pinguem ou salpiquem.
- Não coloque objetos cheios de líquidos, como vasos, ou jarras, sobre o aparelho.
- Não manuseie o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Quando o interruptor estiver na posição OFF (STANDBY), o equipamento não está completamente desligado da REDE ELÉTRICA.
- O equipamento deve ser instalado perto da fonte de alimentação, de modo que esta seja facilmente acessível.
- Não guarde as baterias num local exposto à luz solar direta, ou em locais com temperaturas extremamente elevadas, como, por exemplo, perto de um aquecedor.
- Não dobre à força a ficha do equipamento nem a ligação entre o conector e o cabo USB.

PRECAUÇÕES RELATIVAS À INSTALAÇÃO

Para uma dissipação adequada do calor, não instale esta unidade num espaço confinado, como uma estante ou um espaço fechado semelhante. Mantenha a distância:

- de um amplificador – 30 cm ou mais;
- de outras unidades – 10 cm ou mais.

ATENÇÃO:

Para desligar completamente este produto da rede elétrica, retire a ficha da tomada da parede.

A ficha de ligação à rede elétrica serve para interromper completamente o fornecimento de energia à unidade e deve estar facilmente acessível ao utilizador.

ATENÇÃO (NA UTILIZAÇÃO DE UM AMPLIFICADOR):
SUPERFÍCIE QUENTE. NÃO TOQUE.



A superfície superior de um amplificador, sobre o dissipador de calor interno, pode ficar quente quando este produto estiver a funcionar de forma contínua.

Não toque nas áreas quentes, especialmente em torno da «marca de superfície quente» e do painel superior.

INSTALAR AS COLUNAS NUMA PAREDE

- As colunas podem ser montadas numa parede ou no teto.


Esta unidade pode ser montada na parede ou no teto, utilizando parafusos disponíveis no mercado e um suporte padrão para colunas ou câmaras, desde que preparado para suportar o peso especificado abaixo (diâmetro do orifício do parafuso: 1/4 de polegada / 6,35 mm), ou um suporte semelhante.

Para mais informações contacte a loja onde adquiriu as colunas.

Modelo	Peso
DENON HOME 200	8.8 Kg
DENON HOME 400	16.8 Kg
DENON HOME 600	34.0 Kg

- Utilize um suporte comercial (vendido separadamente) para fixar esta unidade à parede ou ao teto. Nunca a fixe diretamente a essas superfícies.
- Se fixar esta unidade à parede ou ao teto, verifique se está bem fixada. Tenha em atenção que a Denon não se responsabiliza por quaisquer danos caso a unidade caia.

NOTA SOBRE A RECICLAGEM:

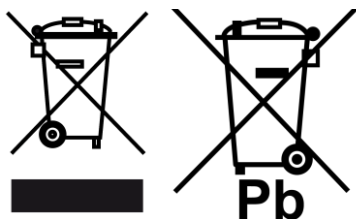

Os materiais usados na embalagem deste produto são recicláveis e podem ser reutilizados. Por favor, elimine todos os materiais de acordo com os regulamentos locais de reciclagem.

Ao deitar fora ou inutilizar o aparelho cumpra as regras ou regulamentos locais. As pilhas nunca devem ser deitadas fora nem incineradas, mas sim eliminadas de acordo com os regulamentos locais relativos à eliminação de pilhas.

Este produto e os acessórios fornecidos, excluindo as pilhas, estão abrangidos pela diretiva REEE.



1. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pela presente, a [D&M Holdings Inc.] declara que ESTE produto está em conformidade com as seguintes diretivas da UE/CE (texto completo da declaração de conformidade disponível no endereço https://manuals.denon.com/CEdeclaration/pdf/DENONHOME200_CE_DoC_R2.pdf

2. AVISO IMPORTANTE: NÃO MODIFIQUE ESTE PRODUTO

Este produto, quando instalado conforme indicado nas instruções contidas neste manual, cumpre os requisitos da diretiva RED (Radio Equipment Directive, ou Diretiva de Equipamentos de Comunicação). A modificação do produto pode resultar em radiação de rádio perigosa e/ou radiação eletromagnética (EMC).

3. PRECAUÇÃO

Deve ser mantida uma distância de, pelo menos, 20 cm entre este produto e todas as pessoas. Este produto e a sua antena não devem ser colocados no mesmo local nem funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Tipo	Gama de Frequências	EIRP Máx.
Bluetooth	2,402 – 2,480 MHz	20 dBm
WLAN (2.4 GHz)	2,400 – 2,483.5 MHz	20 dBm
WLAN (5 GHz/W52)	5,150 – 5,250 MHz	23 dBm
WLAN (5 GHz/W53)	5,250 – 5,350 MHz	20 dBm
WLAN (5 GHz/W56)	5,470 – 5,725 MHz	20 dBm
WLAN (6 GHz)	5,945 – 6,425 MHz	23 dBm (LPI)
Nota: especificações baseadas na Diretiva RED. É possível que existam variações consoante o país.		

- A gama de frequências entre 5 150 – 5 350 MHz está restrita à utilização em espaços interiores.
- Este dispositivo está em conformidade com a norma de baixa potência em interiores (LPI) quando funciona na faixa de frequências 5.945–6.425 MHz para utilização em WAS/RLAN, restrita à utilização em interiores e sem utilização fixa em exteriores para WAS/RLAN.

<Diretivas da UE/CE>

RED: 2014/53/UE

RoHS: 2011/65/UE e diretiva de alteração (UE) 2015/863

ErP: Regulamento (CE) n.º 2023/826 e a sua diretiva-quadro 2009/125/CE

PPWR: (UE) 2025/40 (artigo 5.º)

D&M Holdings Inc.

2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, 210-8569 Japão

Importador na UE: D&M Europe B.V.

Oude Stadsgracht 1, 5611 DD Eindhoven, Países Baixos

URL da declaração de conformidade da UE:

<https://manuals.denon.com/CEdeclaration>