


DENON®

SC-M41

Colunas de Duas Vias
para D-M41/D-M41DAB



MANUAL DE INSTRUÇÕES

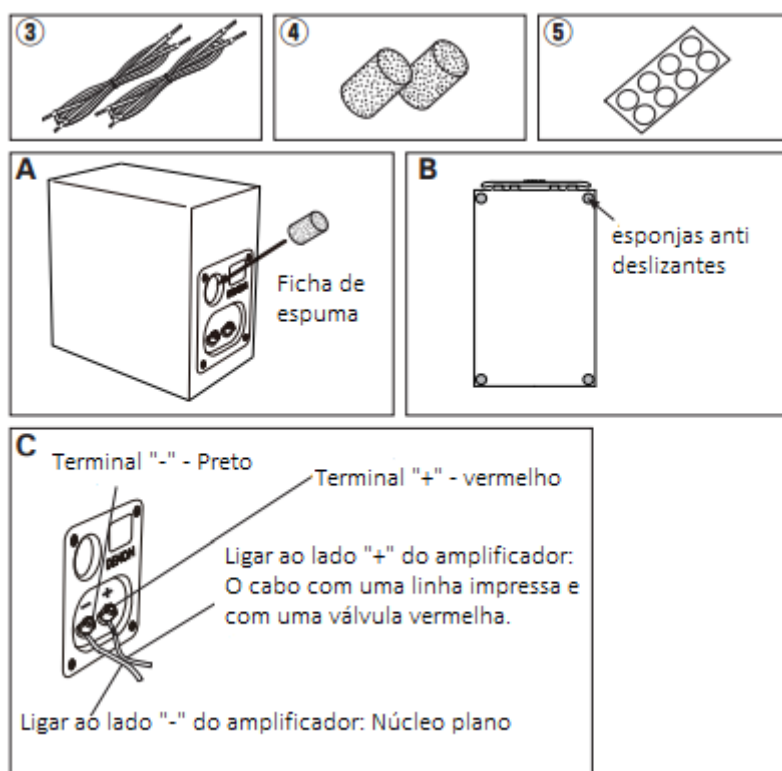

Obrigado por ter adquirido este produto da DENON. Para assegurar o funcionamento, leia por favor este manual cuidadosamente antes de usar este produto.

Depois de o ler, certifique-se de que o guarda para futura consulta.

Acessórios

- 1 Manual de instruções
- 2 Instruções de segurança
- 3 Cabo de coluna
- 4 Ficha de espuma
- 5 Esponjas anti-deslizantes (8 peças/ 1 folha)

Antes de usar

Uma nota sobre a utilização

A qualidade do som produzido da coluna é afetado pelo tamanho e tipo da sala assim como pelo método da instalação. Considerar os pontos indicados em baixo antes de instalar a coluna.

Se o som dos graves tem excesso de som quando as colunas estão instaladas diretamente na sala, defini-los em blocos de cimento ou outros suportes fortes.

Tenha em atenção que a coluna no mesmo suporte ou prateleira como um gravador por resultar em zumbido.

Também tenha em atenção se há algum íman ou outro aparelho por perto que esteja a criar força magnética, interação entre este aparelho e as colunas pode fazer com que as cores no TV fiquem desfocadas.

AVISO

Certifique-se de apertar os cabos de coluna a uma parede, etc para evitar que as pessoas tropecem acidentalmente nos fios, fazendo com que as colunas caiam.

Certifique-se de verificar a segurança depois de instalar as colunas. Depois disso, efetuar as inspeções de segurança em intervalos regulares para se certificar que não há perigo quando as colunas caírem. A DENON não será responsabilizada por danos ou acidentes causados por escolha inadequada do local de instalação ou procedimentos de instalação inadequada.

Limpeza

Usar uma toalha de limpeza e limpar ligeiramente para remover a sujeira da caixa e painel de funcionamento.

Quando usar toalhas tratadas quimicamente, siga as precauções fornecidas para isso.

Não usar gasolina, acetona ou outros solventes orgânicos ou inseticidas nas colunas uma vez que pode causar uma alteração na qualidade e na cor.

Outros cuidados a ter

Aumentar o volume do amplificador excessivamente e reproduzir com som distorcido poderia danificar o amplificador e as colunas. Apreciar o som a um nível de volume razoável.

Quando deslocar o aparelho, tenha em atenção uma força a aplicar para a superfície da coluna através da rede **saran** que pode danificar a coluna.

Remover a rede de coluna

A net na parte da frente das colunas pode ser removida.

Para remover, agarrar os dois lados da net e empurrar para a frente.

Para instalar, alinhar as peças de projeção, nos quatro cantos da rede de coluna com os orifícios nos quatro cantos da caixa e pressionar.

Esponja acústica

Quando instalar num desktop ou no canto da sua sala, os graves podem ser enfatizados. Insira a ficha de espuma de som no duto de reflexo de graves na parte de trás da SCM41.

Pode ajustar o som de graves com a quantidade de ficha de espuma de som que inseriu.

NOTA

Não inserir a ficha de espuma demasiado fundo. A ficha de espuma pode cair e ficar suja lá dentro.

Se a ficha de espuma não puder ser removida ou cair dentro, parar usar o aparelho imediatamente e consultar a loja de compra ou o serviço de assistência mais perto e centro de inquérito.

Como Instalar

Anexar as esponjas anti-deslizantes para o fundo do aparelho.

Ligações

Quando ligar as colunas a um amplificador, certifique-se de ler o manual de instruções do amplificador cuidadosamente e ligar corretamente.

Ligar os terminais de entrada no amplificador, usando os cabos de coluna incluídos.

Ligar a coluna ao canal da esquerda para o terminal "L" no amplificador, a coluna para o canal da direita no terminal "R", certificando-se que verifica as polaridades "+" e "-".

Os amplificadores têm vários terminais de saída de coluna

Verificar o manual de instruções do amplificador que está a usar com pormenores.

NOTA

Certifique-se de desligar a alimentação do amplificador antes de ligar as colunas no amplificador.

Se as polaridades estão invertidas, a fase pode ser desligada e o som pode não ter compartimento de graves, tornando-se pouco natural. Certifique-se de ligar as polaridades corretamente.

1 Libertar o terminal virando para a esquerda e inserir o cabo de coluna através do orifício no terminal de coluna

2 Apertar o terminal virando para a direita e verificando se o cabo nuclear está a sair fora do orifício.

Assim que as ligações estiverem completas toque uma na outra. Assim pode resultar em curto circuito no circuito do amplificador e danificar o amplificador.

NOTA

Não deixar os fios nucleares de dois cabos de coluna tocarem um no outro.

Assim pode resultar o curto circuito do circuito do amplificador e danificar o amplificador.

Especificações

Tipo:	2 vias, 2 colunas
	Caixa reflexiva
Gama de frequência:	45Hz – 40 kHz
Impedância de entrada:	6Ω/ohms
Entrada máxima:	60W, 120 W
Sensibilidade:	83 dB
Frequência de crossover:	3kHz
Colunas:	1 x cone médio de graves de 12 cm
	1 x gama suave de cúpula elevada de 2,5cm
Dimensões máximas externas:	(L) 145 x (A) 238 x (P) 234 mm
Peso:	3,6 kg

Para efeitos de melhoria, as especificações e o design são sujeitos a alteração sem aviso prévio.